

라이선스 서버 설치

STEP1

SFLM 프로덕트 패키지를 인스톨 한 후에 SFLM의 서비스를 인스톨 합니다.

※ ※ 프로덕트 · 패키지의 입수 방법과 인스톨 방법에 대해서는, 별지"소프트웨어 · 인스톨 · 가이드"를 참조해 주세요. 덧붙여 다른 프로덕트 패키지에는 SFLM도 포함되어 있으므로 별도 인스톨 할 필요는 없습니다.

【UNIX / Linux】

터미널에서 아래의 명령어를 입력하여 설치합니다.

예) /opt/silvaco에 실버코 프로덕트 또는 SFLM 패키지가 설치되어 있는 경우입니다.


```
# /opt/silvaco/bin/sflm -install
```

【Windows】

커맨드 프롬프트(관리자)로 라이선스 서버의 인스톨을 실시합니다.

※ 일반 명령 프롬프트가 아닙니다, 시작 메뉴 상의 명령 프롬프트 아이콘에서 우클릭한 뒤 관리자로서 실행을 클릭하는 것으로 엽니다.

예) C:¥sedatools에 실버코 툴 또는 SFLM 패키지가 설치되어 있는 경우입니다.




※※ 설치판을 기동하면 Linux판, Windows판 모두 SFLM의 패스워드 입력이 요구됩니다. 비밀번호는 고객님의서 임의로 결정하여 입력해주세요.
※또한 이 비밀번호는 SFLM 관리화면에서 라이선스 서버 등록 및 라이선스 파일 설치, 업데이트에 필요하므로 잊지 마십시오.

STEP2

웹 브라우저의 주소창에 SFLM 관리화면의 URL을 입력합니다.


http://<라이선스 서버 호스트명 또는 IP 주소>:3162

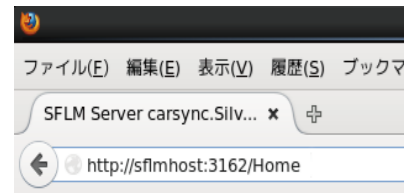

STEP3

서비스 설치 시 설정한 패스워드를 입력하면 라이선스 서버의 등록 화면이 열립니다.


웹 브라우저에서 인터넷에 접속할 수 있으면 온라인 등록, 안 되면 오프라인 등록을 클릭합니다.

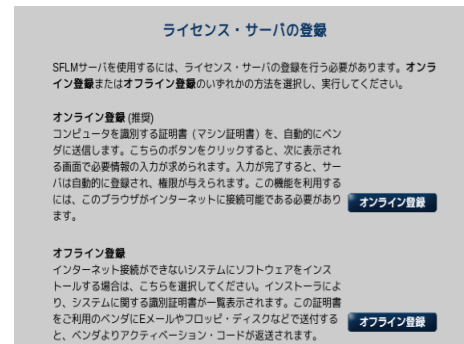

온라인 등록

STEP4-1

온라인 등록의 경우에는 화면의 지시사항에 따라 관리자 정보를 입력하여 진행합니다.

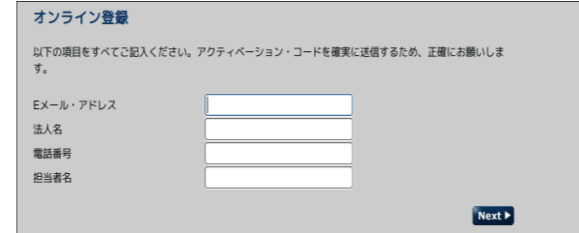


액티베이션이 정상적으로 행해지면 화면 하부의 머신 ID에 취득한 OSSMID가 표시됩니다. 이 아이디를 당사(jplicense@silvaco.com)로 보내 라이선스를 요청합니다.

오프라인 등록

STEP4-2

오프라인 등록의 경우에는 화면의 따라 Machine Credentials, Machine ID, Machine Key를 복사(jplicense@silvaco.com)로 송부해 주세요.

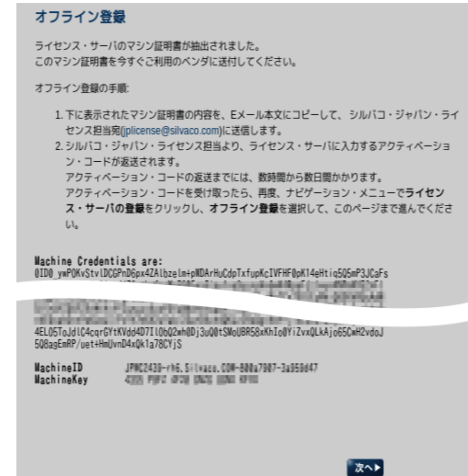


STEP5

오프라인 등록의 경우, 당사에서 코드명과 액티베이션 코드를 연락하겠습니다.

다시 오프라인 등록으로 진행하고 STEP4-2에서 다음으로 진행합니다. 취득한 Code Name과 Activation Code를 입력하고 화면의 지시에 따라 진행합니다.

일정 기간이 지나면 코드가 무효가 되기 때문에 취득 후에는 신속하게 등록을 실시해 주십시오.

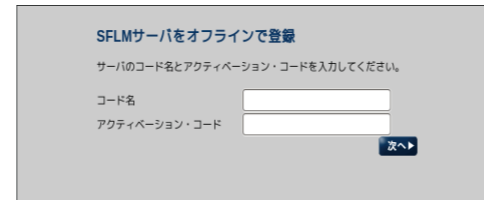

방화벽에 대해서

라이선스 서버 머신에서는 툴이 동작하지만, 클라이언트 머신에서는 동작하지 않는다고 했을 경우 여기를 봐 주세요. https://www.silvaco.co.jp/ssl/support/sflm_firewall.html

2

SFLM License Server Setup Guide

SILVACO

株式会社シルバコ・ジャパン

TEL : 045-640-6188 FAX : 045-640-6181

Email : jp_support@silvaco.com

Web : <https://www.silvaco.co.jp>